


Kaffeemaschine

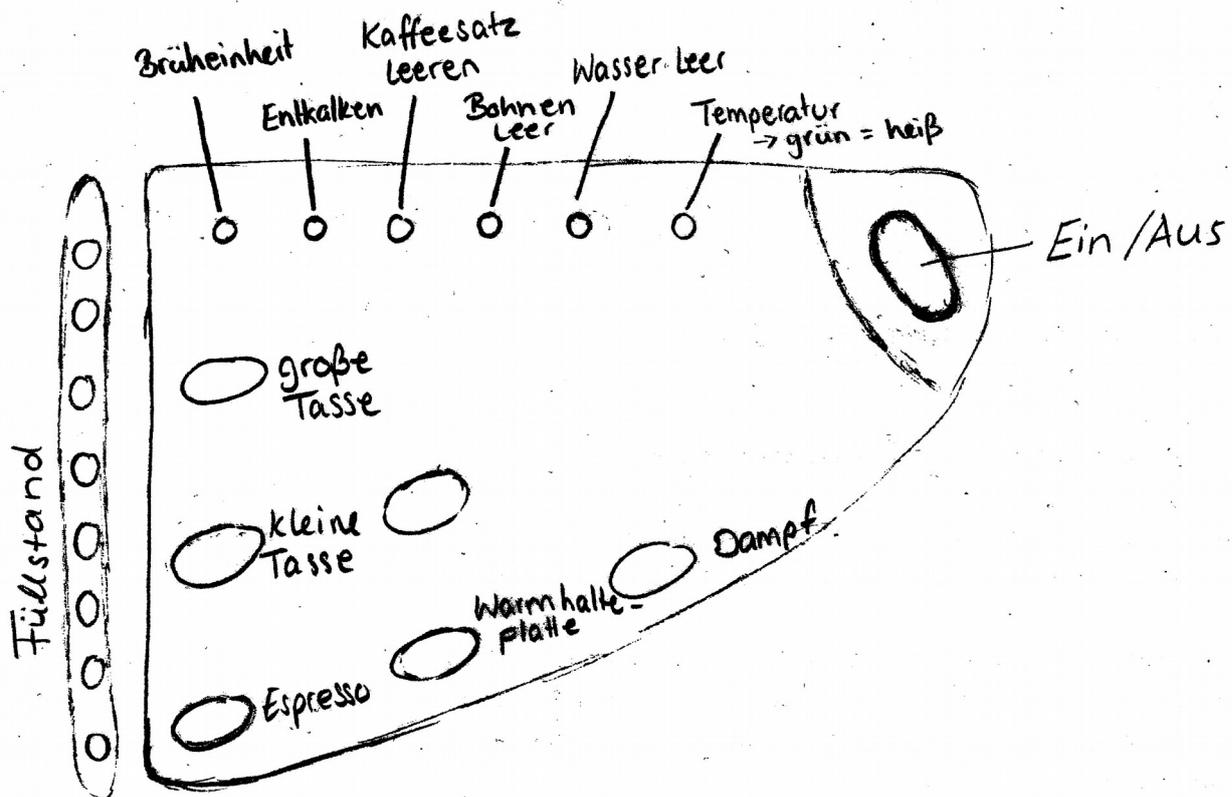

- Wasserbehälter füllen
 - Ein/Aus-Taste drücken; die Taste leuchtet grün
→ warten bis das Temperaturlämpchen grün leuchtet: Maschine ist aufgeheizt
 - Tasse unterstellen
→ große Tasse: obere linke Taste drücken
→ kleine Tasse: mittlere linke Taste drücken
doppelt drücken: Maschine macht zwei Tassen gleichzeitig
 - Abbrechen falls die Tasse zu voll wird: Taste für die Tassenauswahl nochmal drücken
 - Fertig
 - Ein/Aus-Taste zum Abschalten der Maschine drücken
-
- Wasser aus der Schale unter dem Auslauf leeren, Schale reinigen
 - Kaffeessatz leeren
-
- Regelmäßig die Brüheinheit reinigen
→ rechte Klappe öffnen
→ Kaffeessatzschublade rausziehen
→ Brüheinheit rausnehmen. Kann unter fließendem Wsser gereinigt werden
→ Schale unter der Brüheinheit leeren und reinigen
→ Brüheinheit wieder einsetzen bis zum Rasten, Klappe schließen.