



**BURG  
WÄCHTER**

# SecuTronic



SecuTronic A



SecuTronic B



Electronic  
combination lock



- de** Bedienungsanleitung
- en** Operating instructions
- fr** Mode d'emploi
- nl** Gebruiksaanwijzing

BA SecuTronic dp 03/2015


**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)


## Structure

Schlossarmatur A

Schlossarmatur B

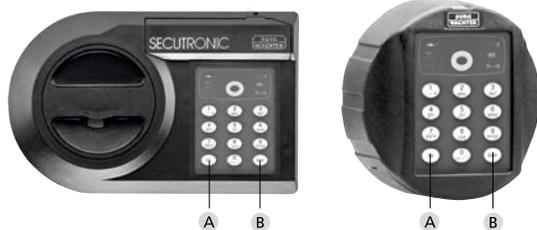

## Icons

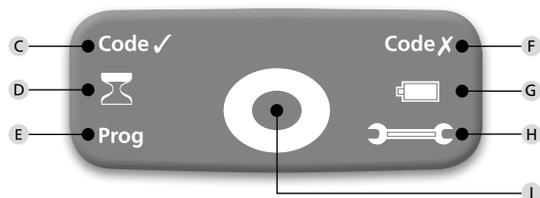

## Abbildungen

- A On-Taste**
- B Enter-Taste**
- C Öffnungsbereitschaft**  
Bei Eingabe des gültigen Öffnungscodes leuchtet das Öffnungsbereitschaftsikon.
- D Sperrzeit**  
Wird dreimal hintereinander ein falsches Öffnungsgeheimnis eingegeben, sperrt das Schloss die Bedienung für 5 Minuten, nach jeder falschen Eingabe für 20 Minuten. Während dieser Zeit blinkt das rote Ikon Sperrzeit und eine Schlossöffnung ist in diesem Zustand auch mit gültigem Öffnungscodes nicht möglich.
- E Programmierstatus**  
Bei Eintritt in den Programmiermodus leuchtet das Ikon Programmiermodus. Es erlischt, wenn der Programmiermodus wieder verlassen wird.
- F Eingabeabweisung**  
Bei Eingabe eines ungültigen Öffnungsgeheimnisses leuchtet das rote Eingabeabweisungsikon.
- G Batteriewechselsymbol**  
Leuchtet das Batteriewechselsymbol sind die Batterien zu wechseln.
- H Servicерuf**  
Wartungsbedarf, bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- I Tastenbestätigung**  
Jede erfolgreiche Tastenbetätigung wird mit einem kurzen Aufblinker des Ikon Tastenbestätigung quittiert.

## Einführung

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für einen Tresor mit der BURG-WÄCHTER Elektronik SecuTronic entschieden haben. Sie haben hiermit ein Produkt erworben, welches extrem hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt und nach neuesten technischen Möglichkeiten entwickelt und produziert wurde.

**Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Programmierung und heben Sie diese Anleitung gut auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen BURG-WÄCHTER Tresor. Ihre BURG-WÄCHTER KG

## Wichtige Hinweise

Zum Erhöhen des Einbruchschutzes sind folgende Punkte zu beachten:

- Für die Wahl der Codierung dürfen keine persönlichen Daten (z. B. Geburtstage) oder andere Daten verwendet werden, aus denen über die Person des Codeinhabers auf den Code geschlossen werden kann.
- Wird die Codierung schriftlich festgehalten, so ist dieses Schriftstück stets sicher aufzubewahren, so dass der Code nur dem Berechtigten zugänglich ist.
- Achtung: Alle Änderungen des Öffnungscodes sind bei geöffneter Tür des Wertbehältnisses durchzuführen!
- Nachdem das Schließsystem auf einen neuen Code umgestellt wurde, muss es bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code betätigt werden.

## Allgemeines

Zum Öffnen steht Ihnen ein Öffnungscodes zur Verfügung.

**Öffnungscodes:** 123456 (Werkseinstellung)  
Der Öffnungscodes ist immer 6 stellig.

## Technische Daten

<b>Anzahl Öffnungscodes</b>	1 (immer 6-stellig)
<b>Sperrzeiten A</b>	(Sperrzeiten bei 3 x falscher Codeeingabe): 5 Min, danach jeweils 20 Min.
<b>Sperrzeiten B</b>	(Sperrzeiten bei 3 x falscher Codeeingabe): 5 Min, danach jeweils 20 Min.
<b>Stromversorgung</b>	A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE B: 3 x 1,5V Mignon (LR6)
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	-15°C/+40°C/bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Zulässiger Temperaturbereich: -20°C/+50°C

## Öffnen mit Öffnungscodes

- Taste „On“ drücken.
- 6-stelligen Öffnungscodes eintippen.
- Das grüne Ikon Öffnungsbereitschaft leuchtet auf.
- Die Öffnung des Schlosses erfolgt durch Drehen des Knaufes.

## Öffnungscodes ändern

- Taste „On“ drücken.
- Aktuellen 6-stelligen Öffnungscodes eintippen.  
Die grüne Tastenbestätigung leuchtet kurz auf.
- „Enter“ Taste innerhalb von 5 Sek. solange gedrückt halten, bis das Ikon „Öffnungsbereitschaft“ aufleuchtet.
- Neuen 6-stelligen Öffnungscodes eintasten und die „Enter“ Taste drücken.
- Erneutes Eintasten des neuen 6-stelligen Öffnungscodes, danach die „Enter“ Taste drücken. Sollte das grüne Ikon Öffnungsbereitschaft aufleuchten, so war die Codeänderung erfolgreich. Sollte das rote Ikon Eingabeabweisung aufleuchten, war die Codeeingabe fehlerhaft und die Änderung des Öffnungscodes muss wiederholt werden. Bei fehlerhafter Codeänderung bleibt der alte Öffnungscodes erhalten.

## Batteriewechsel



## Entsorgung

Sehr geehrter Kunde,  
bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an die [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Irrtum und Änderungen vorbehalten.